家庭用

ミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機
取扱説明書 保証書付

型　番
161-N630型
161-N730型
161-N830型

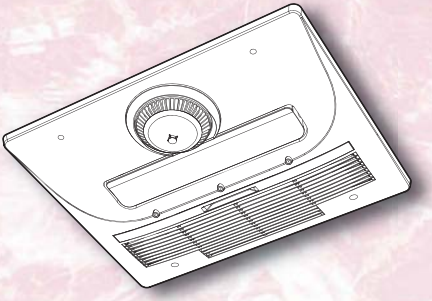

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのミストサウナ機能付き浴室暖房乾燥機をお買い上げいただきましてありがとうございます。
安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。

○この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。
○この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。
○来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。
○本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスにお問い合わせください。
○この製品は家庭用ですので、業務用のような使用をすると機器の寿命を著しく縮めます。

もくじ

こんなことができます ・・・・・・・・1〜2
しくみ ・・・・・・・・・・・・・・・・・2
必ずお守りください ・・・・・・・・・・3〜8
各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・9〜10
タイマー、風向、温度を設定する・・11〜12

ミストの使いかた・・・・・・・・・13〜20
〈スプラッシュミスト〉・・・・・・・13〜14
〈マイクロミスト クリアモード〉・・・15〜16
〈マイクロミスト シルキーモード〉・・17〜18
〈水ミスト〉・・・・・・・・・・・・19〜20
ミストを上手に使うコツ・・・・・・21〜22
ミストLEDについて ・・・・・・・・・・22
暖房の使いかた・・・・・・・・・・23〜24
暖房を上手に使うコツ ・・・・・・・・・24
乾燥の使いかた・・・・・・・・・・25〜27
乾燥を上手に使うコツ(衣類乾燥)・・・・・28
涼風の使いかた ・・・・・・・・・・・・29
換気の使いかた ・・・・・・・・・・・・30
24時間換気の使いかた・・・・・・・・・31
浴室換気切の使いかた ・・・・・・・・・32
外部換気スイッチによる換気運転 ・・・・33
より便利に使っていただくには ・・・・・34
知っておいていただきたいこと・・・35〜36

日常のお手入れのしかた ・・・・・・・・37
故障かな？と思ったら・・・・・・・38〜43
アフターサービス ・・・・・・・・・・・44
仕様・・・・・・・・・・・・・・・45〜46
長期使用製品安全表示制度について ・・・47
保証書・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

大阪ガス

TA31
36513100

こんなことができます

ミストサウナ

P13・15

スプラッシュミスト 強、弱モード
温水ミスト＋温風で、体の芯までしっかりあたたまり、
ミストサウナ入浴後も保温効果が持続します。
浴室を素早くあたためたり、たっぷりのミストを浴びる強モードと、
ミストの量が少なく、ソフトな弱モードが選べます。

マイクロミスト クリアモード
粒子の小さいミスト＋温風で、
お肌にやさしくじっくりミストサウナ入浴ができます。

シルキー

P17

マイクロミスト シルキーモード
粒子の小さいミストモードで
白いもや状のミストを楽しむことができます。
ミストサウナ入浴で十分にあたたまった後や、半身浴と組み合わせて、あたたまりながらのご使用をおすすめします。
※ミストサウナではありません。

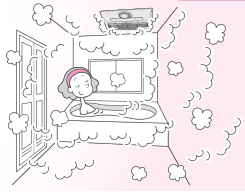

水ミスト

P19

水のミスト＋送風(温風ではありません)で、
夏の入浴後などに、さわやかにクールダウンできます。
ハードなスプラッシュモードとソフトなマイクロモードが選べます。
※冬期の使用は注意してください。

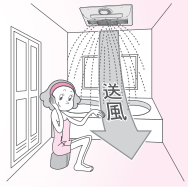

“ミストLED”でミスト空間をお楽しみください！

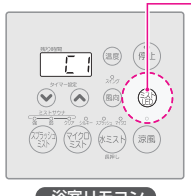

各種ミスト運転時、(ミスト/切)を押すと、青、緑、青＋緑、グラデーションのLEDランプが点灯し、ミストの粒子に映し出されるやわらかい光を楽しむことができます。
浴室の照明を消灯すると、さらにLEDランプの光を楽しめます。(☞ P22)
※浴室の照明を消灯する場合、けがや転倒などに気をつけてください。

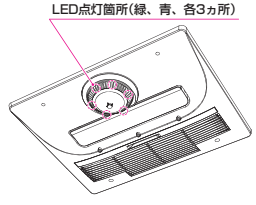

暖　房

P23

強　：温風で、冬場などの寒い浴室をあたためます。

弱　：入浴時に使用してください。

乾　燥

P25

温風＋換気で、天候や時間を気にせずに洗たく物を乾かすことができます。
また、浴室の乾燥にも使用できます。

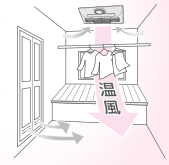

涼　風

P29

送風＋換気で、夏場の入浴時のむし暑さを軽減できます。

換　気

P30

浴室内の換気扇として使用できます。

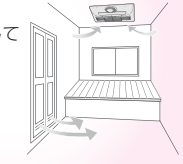

しくみ

※図は、161-N830型です。

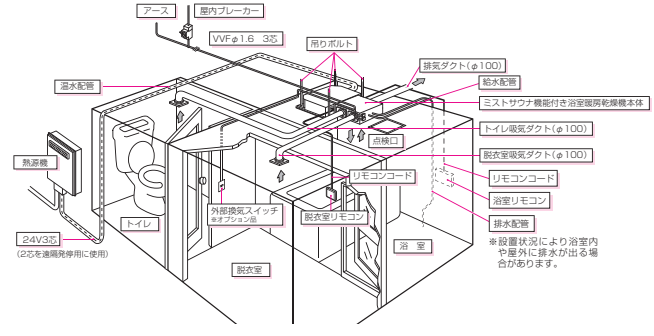

※161-N630型：浴室から換気します。
※161-N730型：浴室と脱衣室またはトイレの2室から換気します。
※161-N830型：浴室と脱衣室およびトイレの3室から換気します。

必ずお守りください

使用される方や、他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、つぎのような区分、表示をしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りいただき、内容を理解して正しく使用してください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性または、火災が想定される内容です。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。
お願い	安全に快適に使用していただくために、理解していただきたい内容です。

■注意、禁止内容の絵表示

必ず守る	特定しない一般的な禁止	分解禁止	火気注意
アースする	接触禁止	水ぬれ禁止	

⚠警告

次のような方は、ミストサウナ入浴をしない
- 体調の悪い方(発熱、頭痛、めまいなど)
- 飲酒された方
- 睡眠薬を服用された方
- 医師から入浴を禁じられている方

次のような方は、ミストサウナ入浴が可能か医師に相談し、許可を得る
- 循環器(心臓や血管など)や呼吸器(肺や気管など)に疾患や障害のある方
- 妊娠中の方　・通院中の方
- 健康状態に不安のある方

ミストサウナ入浴中に、心臓がどきどきする、胸が痛い、吐き気がする、顔色が悪いなどおかしいなと感じたらすぐにミストサウナ入浴を中止する
次のような方は、とくに注意する
- 高血圧症の方
- 貧血の方
- 皮膚に異常のある方

次のような方がミストサウナ入浴をする場合は、ミストサウナ入浴中に機器を停止するか、周りの人が温度設定やミストサウナ入浴時間に注意する(長時間、温風に当たったり、ミストサウナ入浴をすると「のぼせ」「脱水症状」「低温やけど」などの危険性があるため)
- 乳児／小児　・お年寄り　・皮膚感覚の弱い方
- 身体機能あるいは認知機能の低下のある方

異常音、水漏れ、こげ臭いなど異常に気づいたときは

①すぐに使用を中止する。
※とくに、こげ臭いなどの異臭時には、機器用の屋内ブレーカーを「OFF」にする。
異常のまま運転を続けると故障、感電、火災などの思わぬ事故の原因になります。
②『故障かな？と思ったら』(☞P38～43)に従い、処置をする。
③上記処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスに連絡する。

機器の設置、移動および付帯工事は、必ずお買い上げの販売店または、もよりの大阪ガスに依頼し、安全な位置に正しく設置して使用する

思わぬ事故や故障の原因になります。

浴室内または、浴室に隣りあわせている脱衣室などに自然排気(CF)式、強制排気(FE)式のふろがまや給湯器が設置してある場合は、機器本体を取り付けない

排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすおそれがあります。

〈つづく〉

〈つづき〉

絶対に改造、分解は行わない

改造、分解は事故のおそれがあります。また、火災の原因になります。

浴室以外(脱衣室、クローゼットなど)には絶対に取り付けない

温度が上昇し、壁や天井のクロスの変色、はがれ、可燃性ガスを含んだスプレーの発火、爆発など、思わぬ事故の原因になります。

浴室内にベンジン、ガソリン、スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなど、引火のおそれのあるものを置かない、持ち込まない

火災や爆発のおそれがあります。

食用油、動物系油脂、機械油、パーマ液、樹脂(セルロース系)、ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどが付着した衣類は洗たく後でも絶対に干さない

油の酸化熱による自然発火や引火のおそれがあります。

洗たく物のポケットにライターなどの可燃物が入っていないことを確認してから干す

火災のおそれがあります。

頭髪や身体を乾かすために使用しない

頭髪が本体にからんだり、脱水症状や低温やけどの原因になります。

機器本体や物干しバーにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない

思わぬ事故につながります。

地震、火災など緊急の場合は、ただちに使用を中止し、熱源機の取扱説明書に従って正しい熱源機の停止操作を行う

お客さまでミスト発生部を外さない

思わぬ事故や故障の原因になります。

各種ミスト運転の入浴前後には水分を摂る

脱水症状のおそれがあります。

各種ミスト入浴中に気分が悪くなった場合は、ただちに運転を停止させ、窓、ドアを開ける

重大な健康障害になることがあります。

⚠注意

マイクロミスト吹出口、ミストノズル、吸込グリルに紙、布、異物などを入れたり、開口部をふさいだりしない

故障の原因になります。

運転中にフィルターを外したり、吸込グリルやマイクロミスト吹出口、オートルーバー(温風吹出口)に指や棒を入れない

内部でファンが高速回転しています。とくに、小さなお子さまがいるご家庭では注意ください。
やけどやけがの原因になります。

フィルターを外して運転しない

けがや故障の原因になります。



この機器はアースが必要なため、アースされているか確認する
また、アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線には接続しない

万一、機器が故障した場合、感電のおそれがあります。



〈つづく〉

必ずお守りください

〈つづき〉

禁止

機器本体、リモコン、物干しバーに浴室用洗剤、防カビ剤、塩素系洗剤、殺虫剤、アルコールなどを吹きかけない
万一、かかったときはすぐに、水でぬらした布をかたく絞ってふき取る

さび、故障の原因になります。また、機器の樹脂部分に洗剤などを付着したまま放置しますと、ひび割れ、変色の原因になります。

禁止

凍結予防運転のため、本体、熱源機の電源をOFFにしない

長期不在の場合など、やむを得ず、本体、熱源機の電源を落とす場合は、熱源機の取扱説明書に記載されている方法に従ってください。(『**長期不在時の対応**』☞P36)

必ず守る

お手入れする前には

・必ず運転を停止する
・手袋などで指先を保護する
・機器が冷えていることを確認する

内部でファンが高速回転しているため、やけどやけがの原因になります。

禁止

お手入れするときには

・すべりやすいスリッパをはかない
・不安定な踏台を使用しない
・浴そうの縁や浴そうのふたの上にのらない

転倒やけがの原因になりますので、足下に十分注意してください。

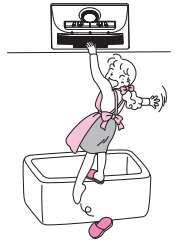

禁止

機器本体に洗たく物などをぶら下げない

故障の原因になります。

禁止

小さなお子さま一人での機器の使用や入浴はしない

思わぬ事故の原因になります。

必ず守る

ミスト噴霧中は、ミストノズル部に顔や手など体を近づけない

ミストノズル近くではミストが熱いときがあり、やけどの原因になります。

禁止

熱に弱い衣類や、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維(レーヨンなど)を使った衣類は乾燥しない

縮み、変色、形くずれの原因になります。



火気注意

機器周辺に火気を近づけない、機器周辺で火気を使用しない

火災や故障の原因になります。

禁止

各種ミスト運転中にミストノズルに向かって目を開けない

ミスト噴霧を長時間見つめると、水道水に含まれる塩素などで目が充血して赤くなったり、痛みがある場合があります。その際は、ミスト噴霧から目をそらすか、目を閉じてミストを浴びてください。

水ぬれ禁止

機器やリモコンへ故意にお湯や水をかけない

思わぬ事故や故障の原因になります。

禁止

こんな衣類は乾燥しないでください

・絹製品、皮革製品、毛皮製品
　変色や衣類のいたみの原因になります。
・熱に弱い衣類
　衣類のいたみの原因になります。
・ウールの衣類
　縮むことがあります。
・接着剤で取り付けたワッペン
・発泡プリントの付いている衣類
　ワッペンがはがれたり、接着部や発泡プリントが溶けるおそれがあります。
・ニット、折り目の粗い生地など
　綿や麻の繊維でも生地の織りかたなどにより縮むことがあります。

お願い

必ず守る

この製品は家庭用です
業務用のような使いかたをすると、機器の寿命が著しく短くなります
この場合の修理は、保証期間内でも有料となります

必ず守る

雷が発生し始めたときは、すぐに使用をやめ、屋内ブレーカーを『OFF』にする

機器の故障の原因になります。

※再度、ブレーカーを『ON』にした場合、初期チェックのため約5分間、スプラッシュミストは噴霧されません。

必ず守る

各種ミスト運転時、暑すぎるときは停止するか温度を下げる

個人差があるため、無理のない時間で各種ミスト運転を行ってください。

禁止

温泉水、温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない

温泉水、温泉成分を含んだ入浴剤を使用した湯水や湯気が機器に付着しますと、変色、腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因になります。

禁止

ミストノズルの穴に針金などや先端の鋭利なものを差し込まない

やけどのおそれや故障の原因になります。

必ず守る

小さなお子さまが遊んだり、いたずらをしないよう注意する

思わぬ事故の原因になります。



禁止

動植物にミスト、温風、送風を直接当てない

動植物に悪影響をおよぼす場合があります。

禁止

食品、動植物、精密機械、美術品の保存や船舶、車への搭載などの特殊用途には使用しない

それらの家財や商品の品質が低下する原因になります。

必ず守る

浴室および本体を良好に保つため、入浴後(とくに各種ミスト運転後)は、必ず乾燥運転または、換気運転を行う

水滴がついたまま長期間運転を行わないでおくと、カビの発生原因になります。
換気運転で浴室を乾燥すると、約半日程度の時間がかかります。
※各種ミスト運転後の乾燥運転では、天井など浴室の一部に水滴が残る場合があります。この場合、水滴をふき取るか、再度、乾燥運転または、換気運転をしてください。
※毎回の各種ミスト運転後、自動で浴室乾燥をスタートする設定ができます。【乾燥オートスタート】(☞P34)

禁止

井戸水、温泉水、塩水、地下水を使用しない

水質によっては、機器や配管を腐食させる原因になります。

必ず守る

各種ミスト運転時は、物干しバーを片付ける

ミストが物干しバーに当たりますと、水滴となって落ち、体に当たると不快に感じることがあります。
また、物干しバーが高温になる場合があります。

禁止

スプラッシュミスト運転時、運転停止直後はミストノズルの下に立たない

ミストノズルから高温の水滴が落ちることがあり、やけどの原因になります。

必ず守る

浴室テレビや浴室リモコンなどに温風やミストが直接当たらないように、風向などを設定する

故障の原因になります。
また、各種ミスト入浴中は、浴室テレビや浴室リモコンの音がこもったように聞こえる場合があります。

接触禁止

各種ミスト、暖房、乾燥の運転中や、運転後しばらくは、吸込グリル、オートルーバー(温風吹出口)や、その周りに手を触れたり、顔や手など近づけない

高温になっているので、やけどの原因になります。

〈つづく〉

必ずお守りください

〈つづき〉

必ずする **貴金属などのアクセサリー(ネックレス、ピアス、めがね、時計など)については、熱くなりますので取り外して入浴する**

禁止 **浴室内に化粧品類や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを放置しない**

※クリーム、ゼリー状の化粧品類は、人体の体温になじみやすくなるように作っているため、それ以上の温度になると、変質の原因になります。
※可燃性ガスの含まれるスプレーなどからガスが漏れて周囲にたまると、発火し、爆発の原因になります。

必ずする **風向調整(オートルーバーの角度)はリモコンで操作する**

手でオートルーバーを動かすと、正しい位置からずれたり、機器の故障の原因になります。
※左右ルーバーのみ、手で調整できます。(☞ P9)

必ずする **入浴中の暖房では、風向はなるべく体に当たらない方向を選ぶ**

※とくに、体がぬれている場合、温風であっても体に当たると肌寒く感じることがあります。

禁止 **事故防止のため、この機器専用の付属品、別売部品以外は使用しない**

必ずする **石けんは直接ミストがかからない場所に置く**

石けんがミストによりやわらかくなり、消耗が早まります。

必ずする **機器のフィルターは定期的にお手入れする**
月に2〜3回程度(☞ P37)

換気性能が低下したり、ミスト運転時ホコリを含んだ水が滴下することがあります。

必ずする **熱により変形、損傷しやすいものは浴室の外に置く**

各種ミスト運転時や暖房、乾燥運転時は、浴室内が高温になる場合があります。

必ずする **衣類乾燥時、オートルーバーの吹き出し方向は、必ず洗たく物に温風が当たる角度に調節する**

※吹き出し角度によって乾燥時間が異なります。

必ずする **各種ミスト入浴中、ミスト入浴後は、脱衣室の換気扇を回すか、窓を開けるなど、換気を行う**

湿気が脱衣室に長時間滞留すると、結露、カビの発生原因となります。

禁止 **乾燥、換気、涼風運転時は浴室に設けられている給気口を閉じない(☞ P35)**

新鮮な空気が取り入れられず、換気不足になるおそれがあります。浴室や衣類乾燥のとき、乾燥時間が長くなります。また、換気音が大きくなる場合があります。

必ずする **各種ミスト運転は定期的に運転する**

長期間各種ミスト運転を行わない場合、機器内部の電磁弁が固着することがありますので、月に1回5分程度各種ミスト運転でのミストの噴霧を行ってください。

必ずする **開放型の暖房器具(石油ストーブやファンヒーターなど)を使用する場合は24時間換気運転中であっても、定期的に窓を開けるなどの換気を行う**

定期的に窓を開けるなどの換気の頻度については、お使いの暖房器具の取扱説明書に従ってください。

禁止 **室内に設けられている自然給気口は、家具などでふさがない**

新鮮な空気が取り入れられません。

禁止 **高気密住宅で使用している場合は、リモコンの24時間換気スイッチを切らない**

換気不足による室内空気汚染の原因になります。
また、室内に設けられている自然給気口を閉じないでください。
室内に設けられている自然給気口を閉じると換気音が大きくなる場合があります。

お知らせ

- 紫外線(太陽光)などの影響で、グリル板やオートルーバーなどが経年的に変色する場合があります。
- オートルーバーの開き具合によっては、運転音が少し大きく聞こえますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転停止および運転モードが切り替わるときに、機器から数秒間「コトコト」音がすることがあります。
  これはオートルーバーの位置確認の音ですので、異常ではありません。
- 風の強い日は、換気や涼風の運転音が少し大きくなることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転中や停止後、熱による膨張収縮のため機器や浴室から「ピキピキ」音がすることがありますが、これは機器の故障ではありません。
- 運転開始時や運転停止時に、機器から「シュー」や「ゴン」という音がすることがありますが、これは機器内の通水音や弁の開閉音であり異常ではありません。
- 運転スイッチを押してから機器が運転開始するまで、数分間かかることがあります。
- 入浴剤や浴室用洗剤を使用している場合、色のついた水滴がグリル板から落ちることがあります。
- 入浴中や洗たく物を干したままで換気運転すると、冬期などに換気の排出口から白い湯気のようなものが見えたり、水滴が落ちたりする場合があります。
  これは浴室のあたたかい湿気が冷やされて、白く見えたり結露する現象で異常ではありません。
- 湿度や温度があがると、浴室のにおいを感じやすくなります。定期的な浴室のお手入れが必要です。
- 運転中に浴室内の温度が上がると、シャンプーなどのポンプ内の空気が膨張して、液体が押し出される場合があります。
- 運転中に停電などがあった場合、すべての運転が停止します。
  電源復帰後は、24時間換気のみ自動で再開します。(24時間換気運転をしていた場合のみ)

【各種ミスト運転について】

- スプラッシュミスト、マイクロミスト運転時に、他の温水暖房機器(床暖房など)やおふろ機能と同時使用した場合、温風やミストの温度が下がることがあります。
- 設置状況により、お湯はり中や給湯、給水の使用と同時に各種ミスト運転を行うと水圧が変化し、ミスト噴霧の量が変化することがあります。噴霧量が極端に少なくなったときは、使用を控えてください。
- 使用状況や浴室の温度、風向などにより、ミスト噴霧の量や運転音が変化することがあります。
- 設置状態によっては、各種ミスト運転開始前に機器内の水を浴室内や屋外へ排水することがありますが、この水は40℃以下の水道水ですので、触れても心配はありません。
- 冬期など浴室が冷えている場合は、スプラッシュミスト、マイクロミストスイッチを押してからミスト噴霧まで時間がかかる場合があります。これは冷えた浴室にあたたかいミストを噴霧してもミストが冷めてしまうことを避けるために、あらかじめ温風で浴室をあたためたあと、ミスト噴霧を行うためです。
- ミストにより、整髪料などが目に入ることがあります。
  シャンプーなどで洗髪し、整髪料などを洗い流したあと、ミストを浴びることをおすすめします。
- ミストサウナ、暖房、乾燥運転中は、金属製のものは熱くなりますので、ミストや温風が直接当たる場所に置かないでください。
- 各種ミスト運転中は、グリル板やマイクロミスト吹出口に付着したミストが水滴状になって落ちることがあります。不快な方は、水滴が落ちてくる機器の真下を避け、洗い場などで各種ミスト入浴をしてください。
- 大量のミストを口から吸い込むと、せきこむおそれがあります。注意してください。

『温風やミストが当たると肌寒い！』を解消するために

＊暖房または、ミストサウナ(スプラッシュ、マイクロミスト クリアモード)を使うときは、必ず入浴前に運転を開始してください。
浴室内が冷えていると、ミストや温風が冷たく感じてしまいます。

各部のなまえ

本　体

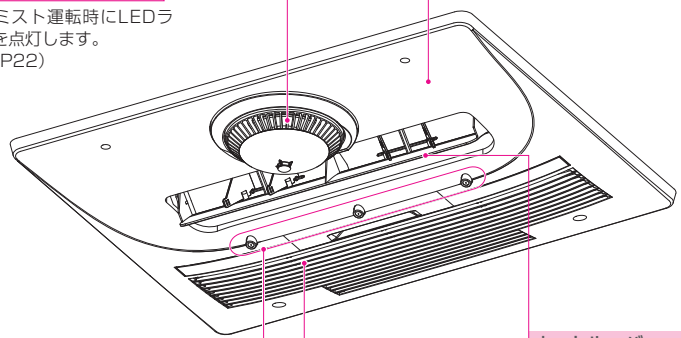

マイクロミスト吹出口
マイクロミストを噴霧します。

ミストLED
各種ミスト運転時にLEDランプを点灯します。
(☞P22)

グリル板

スプラッシュミストノズル
スプラッシュミストを噴霧します。

フィルター
＊吸い込んだ空気中のゴミやホコリを取り除きます。
＊定期的にお手入れをしてください。(☞P37)

オートルーバー
風の上下吹き出し角度をリモコンで調節できます。
(☞P12)

左右ルーバー
風の左右吹き出し方向を手で調節できます。調節する場合は、機器が十分に冷めた状態で、足下に注意して下記手順にて行ってください。

①運転を停止してください。
②オートルーバーを手でつまみ開いてください。
③左右ルーバーを調節してください。
中央より左右別々に調節できます。
④オートルーバーを手で閉めてください。

完全には閉まりませんが、異常ではありません。
一度、涼風運転などのオートルーバーが開く運転を行い、停止すると完全に閉まります。

脱衣室リモコン

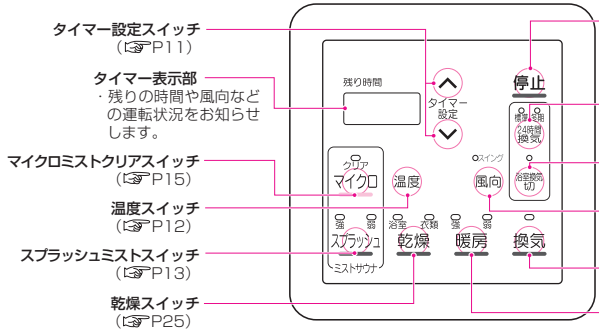

タイマー設定スイッチ
(☞P11)

タイマー表示部
・残りの時間や風向などの運転状況をお知らせします。

マイクロミストクリアスイッチ
(☞P15)

温度スイッチ
(☞P12)

スプラッシュミストスイッチ
(☞P13)

乾燥スイッチ
(☞P25)

停止スイッチ
・運転を停止します。
※24時間換気、浴室換気切運転は停止しません。

24時間換気スイッチ
(☞P31)

浴室換気切スイッチ
(☞P32)

風向スイッチ
(☞P12)

換気スイッチ
(☞P30)

暖房スイッチ
(☞P23)

浴室リモコン

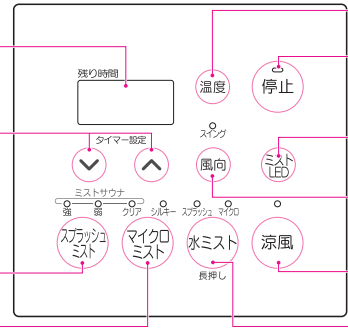

タイマー表示部
・残りの時間や風向などの運転状況をお知らせします。

タイマー設定スイッチ
(☞P11)

スプラッシュミストスイッチ
(☞P13)

マイクロミストスイッチ
クリア：(☞P15)
シルキー：(☞P17)

温度スイッチ
(☞P12)

停止スイッチ
・運転を停止します。
※24時間換気、浴室換気切運転は停止しません。

ミストLEDスイッチ
(☞P22)

風向スイッチ
(☞P12)

涼風スイッチ
(☞P29)

水ミストスイッチ
(☞P19)

タイマー、風向、温度を設定する

○出荷時、各運転毎に設定されていますが、お好みや用途に合わせて変更することができます。

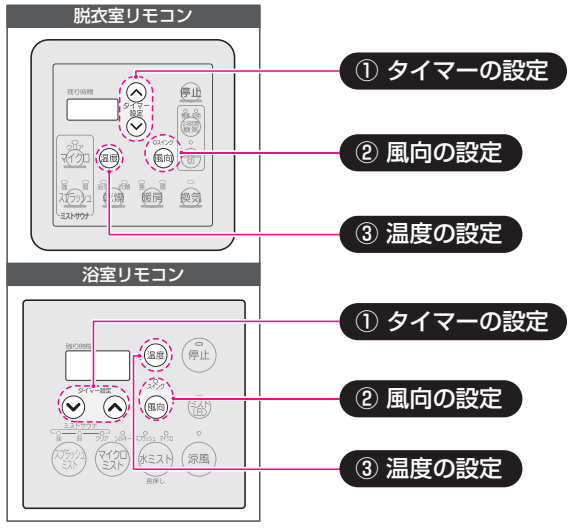

① タイマーの設定

運転中に ∨ ∧ を押す。

・5分～1時間までは5分単位で設定でき、1時間以上は10分単位で設定できます。
・次回の運転では、前回の運転で設定した時間を表示します。
・表は、各運転モードのタイマーの設定可能範囲です。

脱衣室リモコン

運転モード	スプラッシュミスト 強 スプラッシュミスト 弱 マイクロミスト クリア	乾燥 浴室 乾燥 衣類	暖房 強 暖房 弱	換気	24時間換気 標準 24時間換気 冬期	浴室換気切
出荷時の設定値	30分	2時間	1時間	3時間	―	1時間
設定可能時間	1時間以内	6時間以内	3時間以内※	12時間以内	タイマー設定はありません	6時間以内※

※161-N630型は、1時間以内となります。

浴室リモコン

運転モード	スプラッシュミスト 強 スプラッシュミスト 弱	マイクロミスト クリア マイクロミスト シルキー	水ミスト スプラッシュ 水ミスト マイクロ	涼風
出荷時の設定値	30分			1時間
設定可能時間	1時間以内			3時間以内

② 風向の設定

運転中に 風向 を押す。

・押す毎にL1～L8、スイング(表示：LA)に切り替わり、タイマー表示部に表示されます。(約4秒後にタイマー表示に戻ります。)
・表は、各運転モードの風向設定の設定可能範囲です。次回の運転では、前回の運転で設定した風向を表示します。

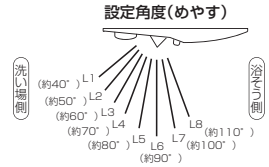

脱衣室リモコン

運転モード	スプラッシュミスト 強 スプラッシュミスト 弱	マイクロミスト クリア	暖房 強 暖房 弱	乾燥 浴室	乾燥 衣類	換気	24時間換気 標準 24時間換気 冬期	浴室換気切
出荷時の設定値	L6	L4	L3	LA	L6	設定できません		
設定可能範囲	L1～L8およびスイング(LA)	L1～L8およびスイング(LA)		L1～L8およびスイング(LA)※		設定できません		
スイング周期	L4～L6：約10秒	L2～L6：約20秒		L4～L8：約60秒		設定できません		

※乾燥(衣類)モードではスイング設定はありませんが、L2～L8設定時は一定時間ごとに風向を可変させます。(温風を行きわたらせるための動作で、異常ではありません。)

浴室リモコン

運転モード	スプラッシュミスト 強 スプラッシュミスト 弱 水ミスト スプラッシュ	マイクロミスト シルキー	マイクロミスト クリア	水ミスト マイクロ	涼風
出荷時の設定値	L6	L1	L4	L6	L3
設定可能範囲	L1～L8およびスイング(LA)		L1～L8およびスイング(LA)		
スイング周期	L4～L6：約10秒		L2～L6：約20秒		

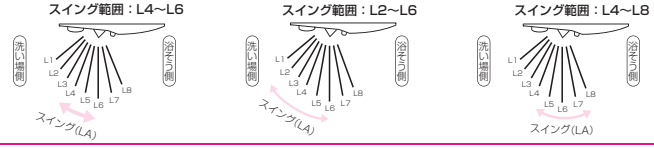

③ 温度の設定

運転中に 温度 を押す。

温度表示一覧

表示	d1・d2・d3・d4・d5
温度	低 ←― 中 ―→ 高

・押す毎に d3 → d4 … d1 に切り替わり、タイマー表示部に表示されます。(約4秒後にタイマー表示に戻ります。)
・表は、各運転モードの温度設定の設定可能範囲です。次回の運転では、前回の運転で設定した温度を表示します。

脱衣室リモコン

運転モード	スプラッシュミスト 強 スプラッシュミスト 弱 マイクロミスト クリア	暖房 弱	暖房 強	乾燥 浴室 乾燥 衣類	換気	24時間換気 標準 24時間換気 冬期	浴室換気切
出荷時の設定値	d3	設定できません					
設定可能温度	5段階	設定できません					

浴室リモコン

運転モード	スプラッシュミスト 強 スプラッシュミスト 弱 マイクロミスト クリア	マイクロミスト シルキー※	水ミスト スプラッシュ 水ミスト マイクロ	涼風
出荷時の設定値	d3	d1	設定できません	
設定可能温度	5段階		設定できません	

※d1のときは温風が停止し、d2～d5のときは温風の吹き出し時間(吹き出しと停止のくり返し)が変化します。

ミストの使いかた〈スプラッシュミスト〉

■使用前の準備

ミストを上手に使うコツ(☞P21～22)もご覧ください

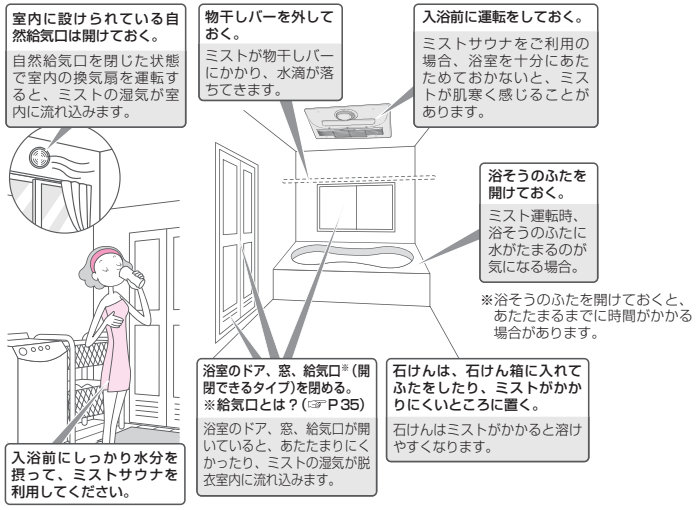

■使用する

ミストサウナ入浴中、気分が悪くなったときは、運転を停止してください。

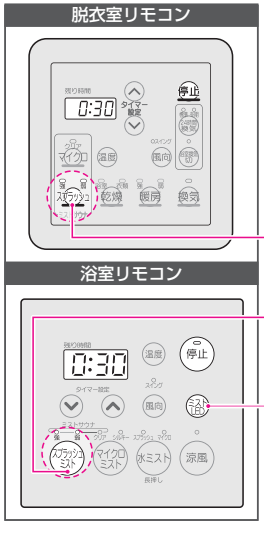

運転開始

【スプラッシュミスト】スイッチを押す。

・押す毎にミストの噴霧量を調節できます
強 ⇔ 弱

・タイマー、風向、温度設定は、前回運転内容で始まります。
(運転中に変更することができます。)
(タイマー、風向、温度設定☞P11～12)

浴室リモコンの(ライト色)を押すと、LEDランプ色を変更できます。
〈青、緑、青＋緑、グラデーション、消灯〉(☞P22)

運転停止

・【停止】スイッチを押す。
・タイマー時間が終了。

■機器の動き

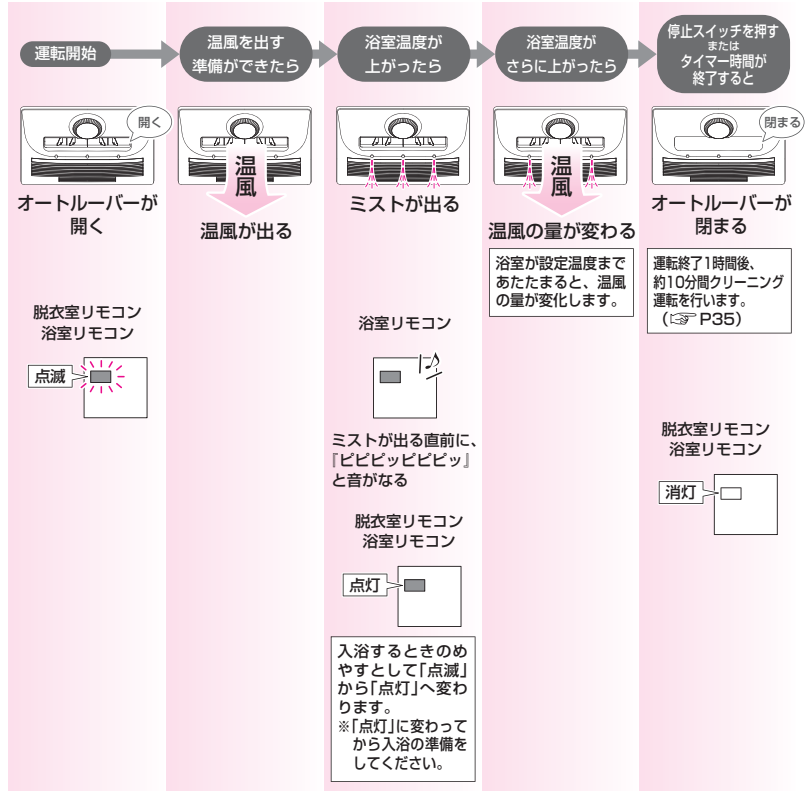

ミストサウナ入浴時間のお知らせ

ミスト噴霧開始から10分毎に、浴室リモコンからお知らせ音が「ピー」と鳴ります。

＊グリル板、オートルーバー、マイクロミスト吹出口に水滴がたまって落下する場合があります。
＊運転開始時や運転停止時に、機器から「シュー」や「ゴン」という音がすることがありますが、これは機器内の通水音や弁の開閉音であり異常ではありません。
＊スプラッシュミストサウナ運転中や停止時に「ピキピキ」や「ピシッ」という音がする場合がありますが、機器内の金属が熱による膨張収縮して起こる音です。異常ではありません。

ミストの使いかた 〈マイクロミスト クリアモード〉

■使用前の準備

ミストを上手に使うコツ(☞P21～22)もご覧ください

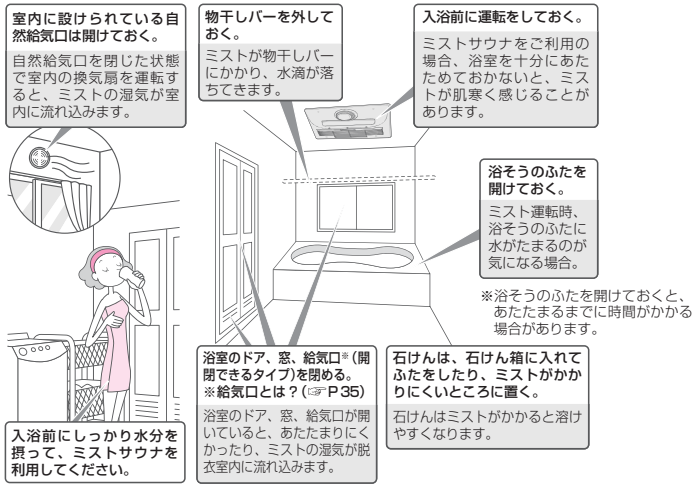

■使用する

ミストサウナ入浴中、気分が悪くなったときは、運転を停止してください。

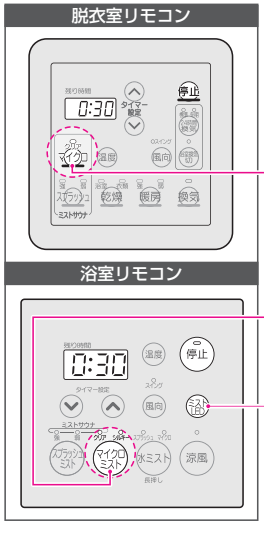

運転開始

【マイクロミスト】スイッチを押す。

・モードを「クリア」に設定します。
・押す毎にモードが切り替わります。(浴室リモコンのみ)
脱衣室リモコンでは、クリアモードのみの操作です。

クリア	シルキー
粒子の小さいミスト＋温風で、ミストサウナを楽しむことができます。	クリア
粒子の小さいミストで白いもや状のミストを楽しむことができます。(ミストサウナではありません。) ※ミストサウナにくらべ、低温となります。	シルキー

・タイマー、風向、温度設定は、前回運転内容で始まります。
(運転中に変更することができます。)
(タイマー、風向、温度設定☞P11～12)

浴室リモコンの(おまかせ)を押すと、LEDランプ色を変更できます。
〈青、緑、青＋緑、グラデーション、消灯〉(☞P22)

運転停止

・【停止】スイッチを押す。
・タイマー時間が終了。

※運転停止後、マイクロミスト吹出口内部の水を排出するために約3分間、遅延運転を行いますので、モーター音と間欠的に噴霧音がします。(☞P35)

■機器の動き

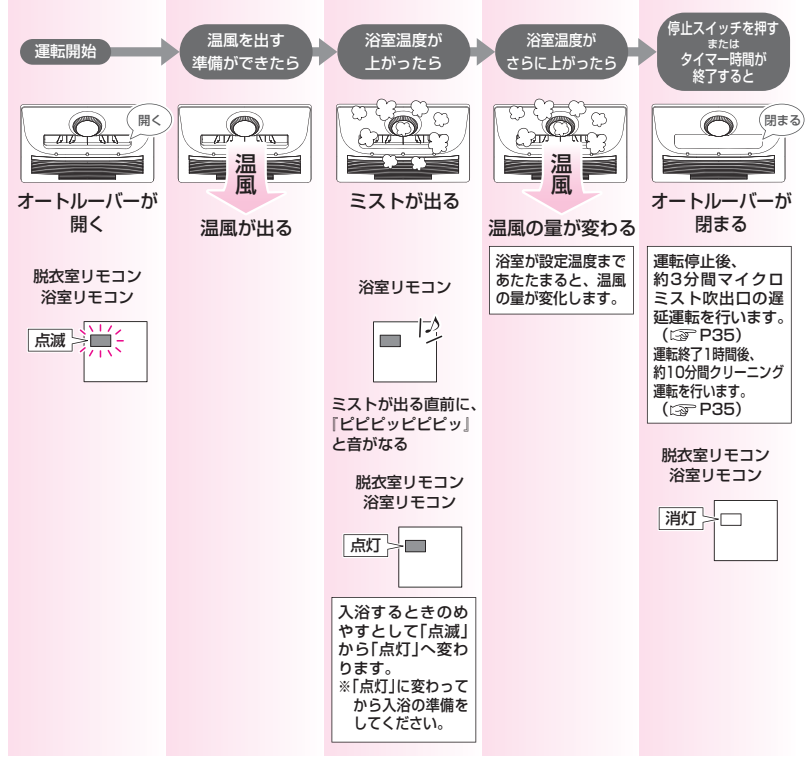

ミストサウナ入浴時間のお知らせ

ミスト噴霧開始から10分毎に、浴室リモコンからお知らせ音が「ピー」と鳴ります。

＊グリル板、オートルーバー、マイクロミスト吹出口に水滴がたまって落下する場合があります。
＊運転開始直後など、ミストの発生が安定しない場合は、水滴が落下しやすくなりますが、運転を続けることで安定します。
＊運転開始時や運転停止時に、機器から「シュー」や「ゴン」という音がすることがありますが、これは機器内の通水音や弁の開閉音であり異常ではありません。
＊マイクロミスト運転中や停止時に「ピキピキ」や「ピシッ」という音がする場合がありますが、機器内の金属が熱による膨張収縮して起こる音です。異常ではありません。
＊冬期など浴室が冷えているときはスプラッシュミストの方が早くあたたまります。
＊マイクロミスト運転中は、マイクロミスト吹出口から「シャー」という音がしますが、これは水を破砕し、マイクロミストを生成している音です。

ミストの使いかた 〈マイクロミスト シルキーモード〉

■使用前の準備

ミストを上手に使うコツ(☞P21～22)もご覧ください

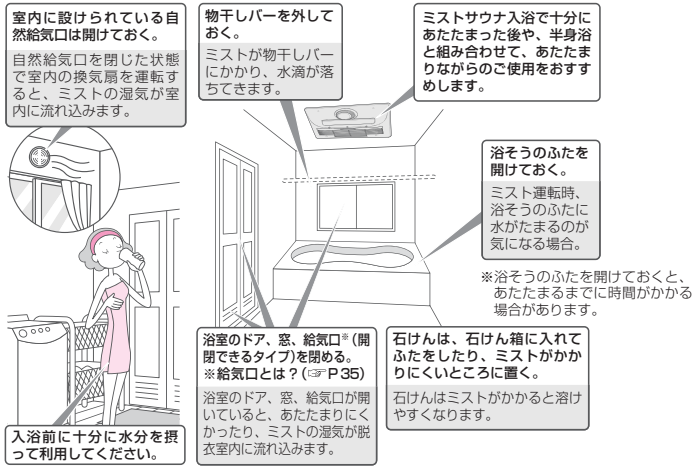

■使用する

入浴中、気分が悪くなったときは、運転を停止してください。

浴室リモコン

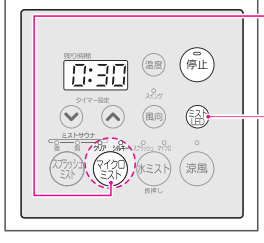

運転開始

【マイクロミスト】スイッチを押す。

・モードを「シルキー」に設定します。
・押す毎にモードが切り替わります。

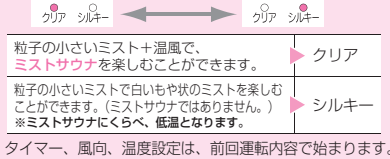

・タイマー、風向、温度設定は、前回運転内容で始まります。(運転中に変更することができます。)
※シルキーの温度設定(表示：d1)では、オートルーバーが開きますが、ミスト噴霧後は温風は吹き出しません。
(タイマー、風向、温度設定☞P11～12)

浴室リモコンの(ミスト色)を押すと、LEDランプ色を変更できます。
〈青、緑、青＋緑、グラデーション、消灯〉(☞P22)

運転停止

・**【停止】**スイッチを押す。
・タイマー時間が終了。

※運転停止後、マイクロミスト吹出口内部の水を排出するために約3分間、遅延運転を行いますので、モーター音と間欠的に噴霧音がします。(☞P35)

脱衣室リモコンの【停止】スイッチでも、途中で運転停止することできます。

■機器の動き

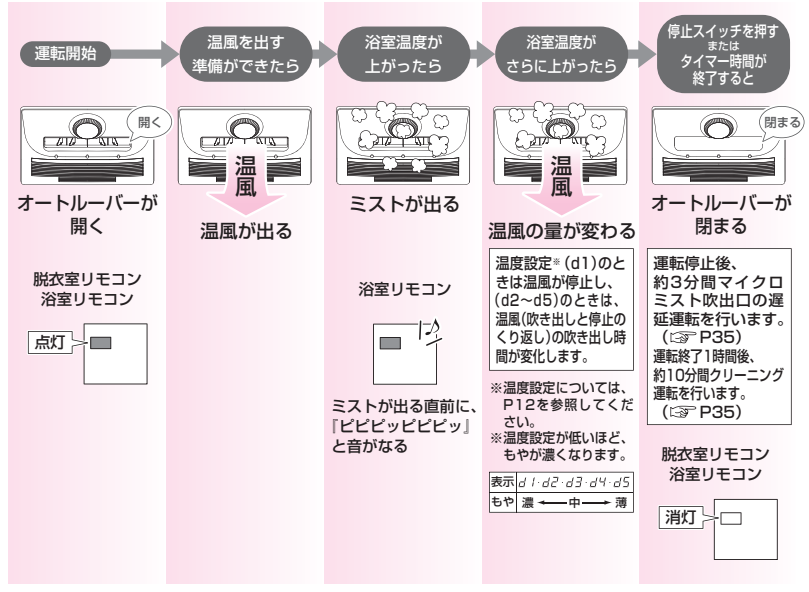

ミストサウナ入浴時間のお知らせ

ミスト噴霧開始から10分毎に、浴室リモコンからお知らせ音が「ピー」と鳴ります。

＊グリル板、オートルーバー、マイクロミスト吹出口に水滴がたまって落下する場合があります。
＊運転開始直後など、ミストの発生が安定しない場合は、水滴が落下しやすくなりますが、運転を続けることで安定します。
＊運転開始時や運転停止時に、機器から「シュー」や「ゴン」という音がすることがありますが、これは機器内の通水音や弁の開閉音であり異常ではありません。
＊マイクロミスト運転中や停止時に「ピキピキ」や「ピシッ」という音がする場合がありますが、機器内の金属が熱による膨張収縮して起こる音です。異常ではありません。
＊マイクロミスト運転中は、マイクロミスト吹出口から「シャー」という音がしますが、これは水を破砕し、マイクロミストを生成している音です。
＊マイクロミストシルキーモードは、ミストサウナ入浴で十分にあたたまった後や、半身浴と組み合わせて、あたたまりながらのご使用をおすすめします。単独運転では浴室はあたたまりません。
＊浴室の広さや温度設定によって、もやの濃さが異なります。

ミストの使いかた〈水ミスト〉

■使用前の準備

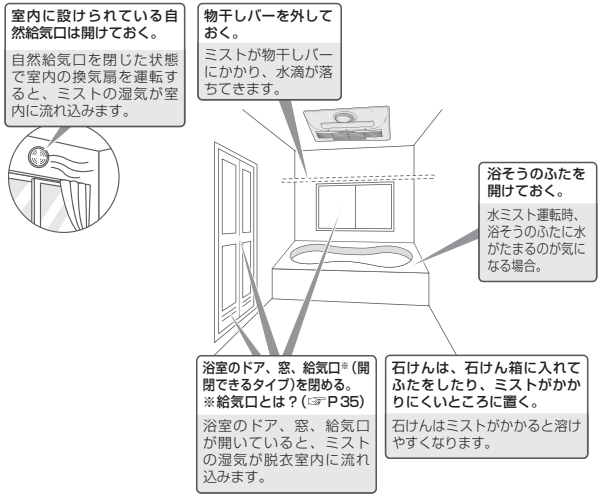

■使用する　冬期の使用は注意してください

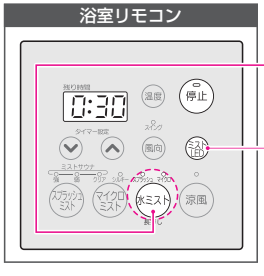

運転開始

【水ミスト】スイッチを1秒以上押す。

・押す毎にモードが切り替わります。

スプラッシュ　マイクロ　⇔　スプラッシュ　マイクロ

・タイマー、風向設定は、前回運転内容で始まります。
(運転中に変更することができます。)
(タイマー、風向設定☞P11～12)

浴室リモコンの(ミスト)を押すと、LEDランプ色を変更できます。
〈青、緑、青＋緑、グラデーション、消灯〉(☞P22)

運転停止

・【停止】スイッチを押す。
・タイマー時間が終了。

※マイクロモード運転停止後のみ、マイクロミスト吹出口内部の水を排出するために約3分間、遅延運転を行いますので、モーター音と間欠的に噴霧音がします。(☞P35)

脱衣室リモコンの【停止】スイッチでも、途中で運転停止することできます。

■機器の動き

運転開始 → 停止スイッチを押す または タイマー時間が終了すると

オートルーバーが開き
ミストと送風が出る

浴室リモコン

ミストが出る直前に、
『ピピピッピピピッ』と音がなる

脱衣室リモコン
浴室リモコン





オートルーバーが閉まる

マイクロモード運転停止後のみ、約3分間マイクロミスト吹出口の遅延運転を行います。(☞P35)
運転終了1時間後、約10分間クリーニング運転を行います。(☞P35)

脱衣室リモコン
浴室リモコン



ミスト入浴時間のお知らせ

ミスト噴霧開始から10分毎に、浴室リモコンからお知らせ音が『ピー』と鳴ります。

＊浴室の温度を高くするモードではありません。水道水の温度の状態のままでミストを噴霧します。
＊ミストサウナ運転直後など前回の運転状況により、開始直後は温風やあたたかいミストが出る場合があります。
＊グリル板、オートルーバー、マイクロミスト吹出口に水滴がたまって落下する場合があります。
＊運転開始直後など、ミストの発生が安定しない場合は、水滴が落下しやすくなりますが、運転を続けることで安定します。
＊冬期は冷たい水を噴霧するおそれがありますので、十分注意してください。
＊マイクロミスト運転中は、マイクロミスト吹出口から「シャー」という音がしますが、これは水を破砕し、マイクロミストを生成している音です。

ミストサウナを上手に使うコツ

スプラッシュミスト強、弱と、マイクロミスト クリアモードがミストサウナとなります

入浴前

入浴の前にミストサウナ運転を開始すれば、ミストサウナを快適に使用できます。（予備運転）
（時間はめやすです）

予備運転のめやす

夏	10分以上
春、秋、冬	15分以上

・浴そうのふたを開けておくと、あたたまるまでに時間がかかる場合があります。
・よりしっかりあたたまりたい場合は、長めに予備運転を行ってください。

※脱衣室リモコンから運転できます。
※風向は洗い場方向に設定してください。（☞P12）
※タイマー表示が点滅から点灯に変わってから入浴の準備をしてください。

浴室内が冷えていると、ミストや温風が冷たく感じてしまいます。

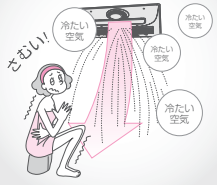

ミストサウナ入浴をしているとき

暑いとき、寒いときは
＊温度の調節をする。（☞P12）
＊風に直接当たると肌寒く感じたり、のぼせたりしますので、足下に向けることをおすすめします。（☞P12）

ミストサウナを快適にご利用いただく時間には個人差がありますので、約10分をめやすとして無理のない時間でミストサウナをお楽しみください。

ミストサウナ運転中、気分が悪くなったときは
運転を停止し、窓を開けるなどして換気する。

機器の真下は結露した水滴が落ちやすいので、洗い場での入浴をおすすめします。

設置状況によっては、ミストサウナ運転中にお湯（水）を同時に使用すると水圧が変化し、ミスト噴霧量が変化する場合があります。

ミストを浴びたいときは
スプラッシュミスト運転をしてください。または、ミストは風と一緒に運ばれるため、風向を調整してください。（☞P12）

各種ミスト運転後

・各種ミスト運転終了1時間後、自動的にマイクロミスト吹出口内部を乾燥させるため、温風が吹き出すクリーニング運転を行います。（リモコンには表示しません。）
停止スイッチを押すと停止することができます。（☞P35）
・各種ミスト運転後、必ず乾燥運転または換気運転を行ってください。
水滴がついたまま長期間運転を行わない場合、浴室や本体のカビの発生原因となります。
・換気運転より乾燥運転がより効果的です。
※毎回の各種ミスト運転後、自動で浴室の乾燥運転をスタートする設定ができます。
【乾燥オートスタート】（☞P34）

ミストサウナで体の芯までしっかりあたたまりたいとき

スプラッシュミスト

マイクロミスト シルキーモード
粒子の小さいミストモードで
白いもや状のミストを楽しむことができます。
ミストサウナ入浴で十分にあたたまったあとや、半身浴と組み合わせて、あたたまりながらのご使用をおすすめします。
※ミストサウナではありません。

マイクロミストシルキー

粒子の小さいミストサウナを楽しみたいとき

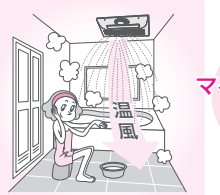

マイクロミストクリア

ミストLEDについて

・スプラッシュミスト、マイクロミスト、水ミスト運転時のLEDランプ色が変更できます。
・ミストLEDスイッチを押すと C1 ～ C5、oF（消灯）まで変更できます。
・浴室の照明を消灯すると、さらにLEDランプの光を楽しめます。
※浴室の照明を消す場合、けがや転倒などに気をつけてください。

浴室リモコン

タイマー表示部	光る色
C1	青（初期設定）
C2	緑
C3	青＋緑
C4	グラデーション1 **緑 → 緑＋青 → 青 → 青＋緑**
C5	グラデーション2 **青 → 青弱 → 緑弱 → 緑 → 緑弱 → 青弱**
oF	消灯

※ミスト使用時、初期設定により C1（青）が点灯しますが、不要な方は oF（消灯）に設定してください。
※ミストLEDの設定は、各種ミスト運転共通となります。

暖房の使いかた

■使用前の準備

■使用する

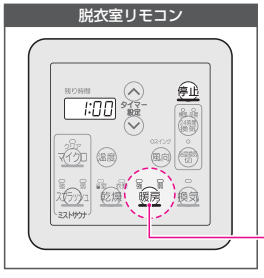

運転開始

【暖房】スイッチを押す。

・押す毎にモードが切り替わります。

強 弱 ⟷ 強 弱

・タイマー、風向、温度設定は、前回の運転内容で始まります。
（運転中に変更することはできます。）
※温度設定は暖房弱のみ変更できます。
（タイマー、風向、温度設定☞P11～12）

運転停止

・【停止】スイッチを押す。
・タイマー時間が終了。

浴室リモコンの【停止】スイッチでも、途中で運転停止することができます。

■機器の動き

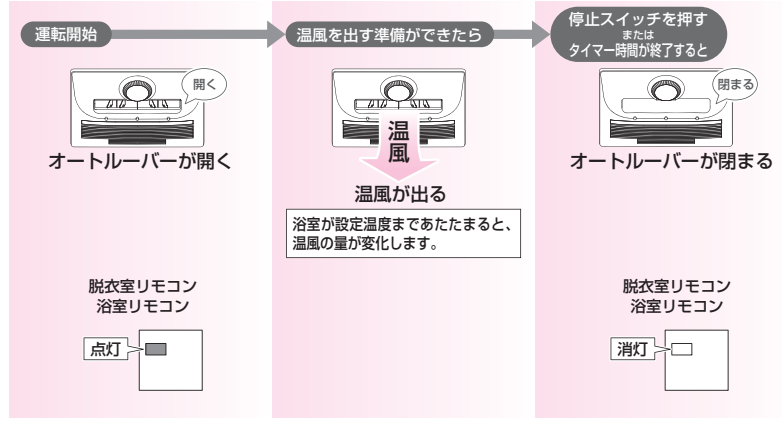

＊天井からの温風吹き出し方式ですので、足下が寒く感じる場合があります。
＊運転開始時や運転停止時に、機器から「シュー」や「ゴン」という音がすることがありますが、これは機器内の通水音や弁の開閉音であり異常ではありません。
＊運転中や停止後、熱による膨張収縮のため機器や浴室から「ピキピキ」音がすることがありますが、これは機器の故障ではありません。

暖房を上手に使うコツ

入浴前 浴室が冷えているとき

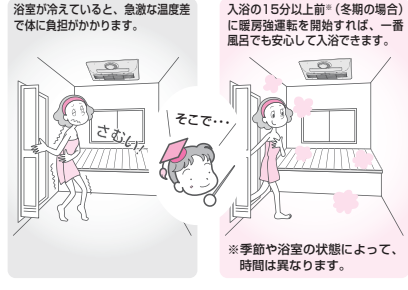

入浴中 肌寒くなってきたとき